


Инструкция по установке

RV-02

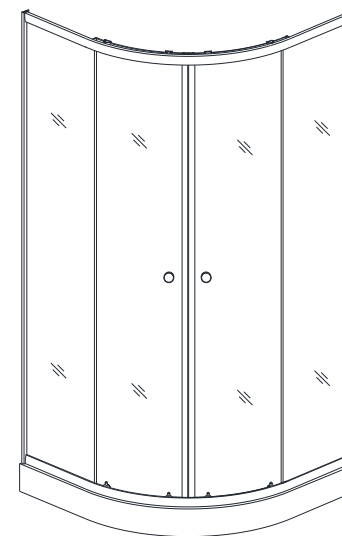

При установке обращайтесь, пожалуйста, к инструкции в соответствии с приобретенным вами душевым углом!

Пожалуйста, внимательно прочитайте все руководство перед установкой и использованием.

Содержание

Перечень деталей -----	1
Установка фиксированного стекла	
Установка направляющей в алюминиевый профиль -----	3
Фиксация алюминиевого корпуса -----	4
Установка сдвижной стеклянной двери и роликов -----	6
Регулировка сдвижной стеклянной двери -----	7
Очистка и техническое обслуживание-----	8


В случае различий между деталями, изображенными на рисунке, и фактической комплектацией, обратитесь к стандартному изделию!

Очистка и обслуживание

- 1) Во избежание засорения сливной трубы выполняйте регулярную очистку всех компонентов.
- 2) Выполняйте регулярную очистку душевого угла с помощью швабры для уборки из микрофибры и применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки душевого угла химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.
- 3) Для очистки грязных пятен на душевом угле можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно промыть водой.
- 4) Если после завершения установки стеклянная дверца открывается слишком шумно, нанесите на ролик, скользящий крюк и в паз небольшое количество смазки.







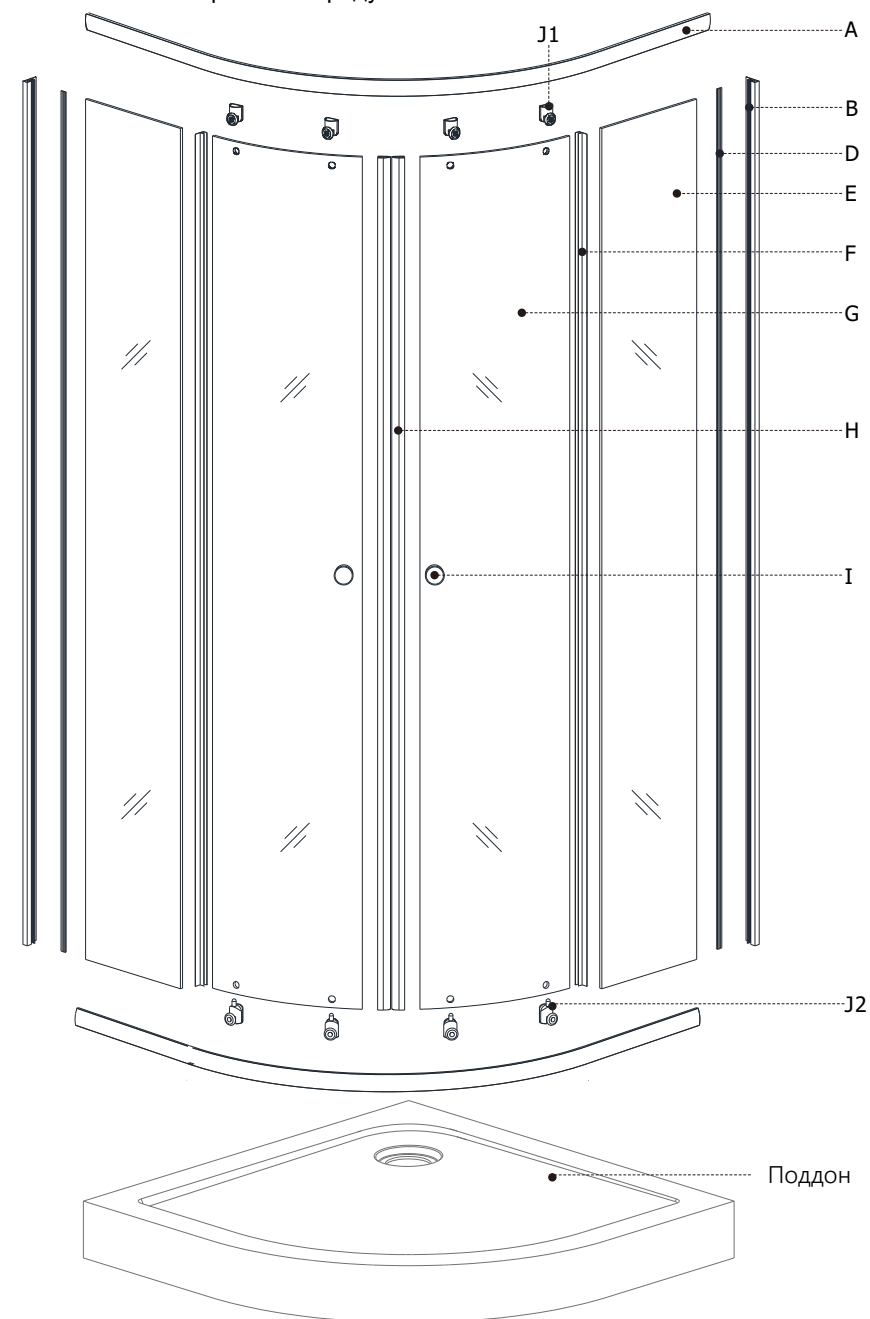












1. Перечень деталей

1.1) Схематическое изображение продукта








1.2. Перечень деталей

88002014050
www.veconi.ru

 x2	 x2		 x2	 x2
Верхний и нижний направляющий профиль	Пристенный профиль		ПВХ-уплотнитель	Неподвижное стекло
A	B		D	E
 x2	 x2	 x2	 x2	 x4
Уплотнитель	Раздвижное стекло	Магнитный уплотнитель	Ручка	Верхний ролик
F	G	H	I	J1
 x4	 x8	 x6	 x6	 x8
Нижний ролик	Винт (ST4x25)	Фиксирующий винт (ST4x25)	Пластиковый дюбель	Ограничитель хода
J2	K	L	M	N
 x8	 x4	 x4	 x6	
Винт (ST4x10) для ограничителя хода	Фиксатор неподвижного стекла	Винт (ST4x10) для "P"	Пластиковая прокладка	
O	P	Q	R	
 x6				
Пластиковая крышка				
T				


1.3) Необходимые инструменты

				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)



Некоторые детали уже могут быть установлены. Данный список предназначен исключительно для информации

6. Регулировка раздвижной двери


88002014050
www.veconi.ru

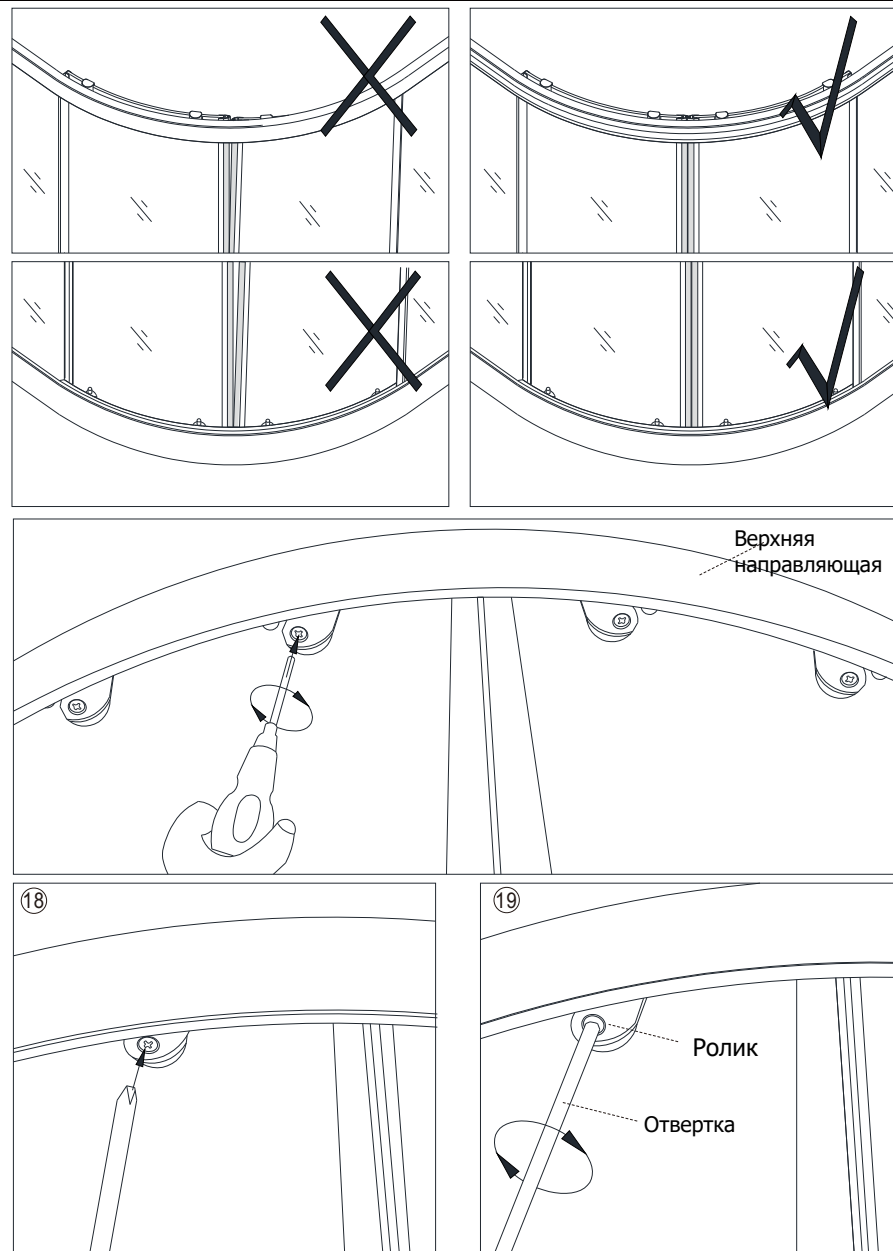


6.1) Пожалуйста, установите ролики раздвижной двери в алюминиевую направляющую. Если середина 2-х раздвижных дверей находится не по вертикали или, если после установки магнитной ленты между 2-я дверьми имеется зазор, следует отрегулировать винт на роликах с помощью отвертки, чтобы 2-е сдвижные двери плотно прилегли друг к другу

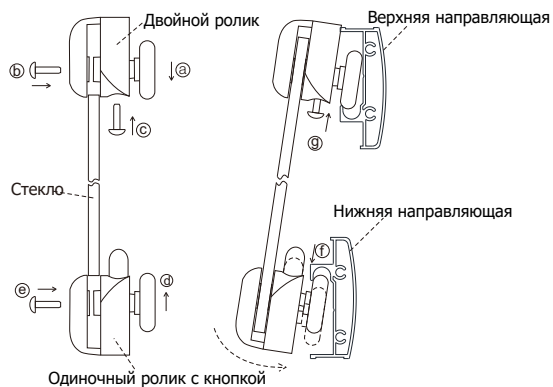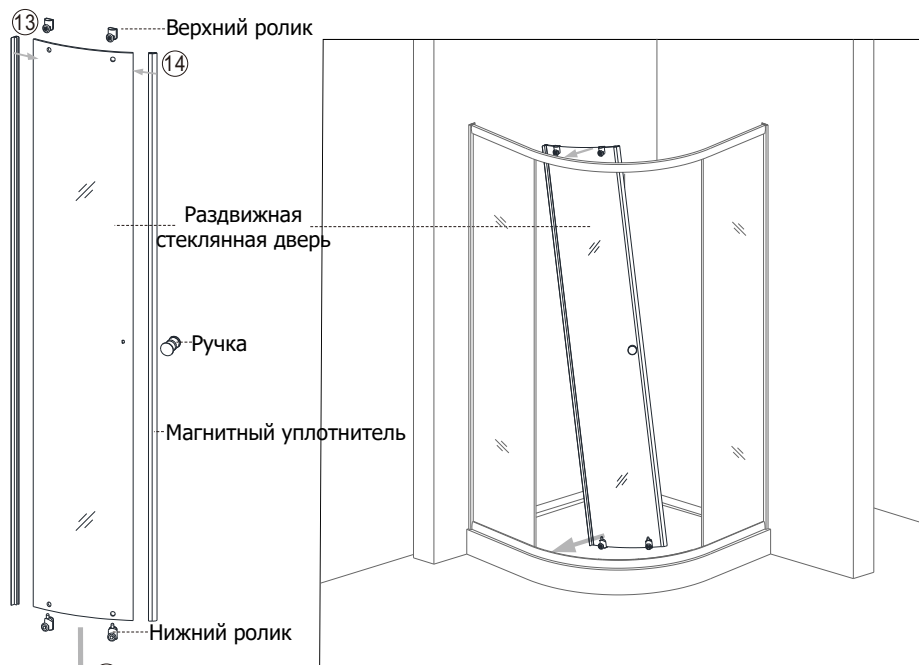

5.1) Закрепите ролики на раздвижной стеклянной двери, отрегулируйте дверь и наденьте на ролик крышку. Установите водонепроницаемый уплотнитель и магнитный уплотнитель.
5.2) Установите раздвижную дверь на направляющий профиль. Отрегулируйте винт на колесе для плавного хода двери

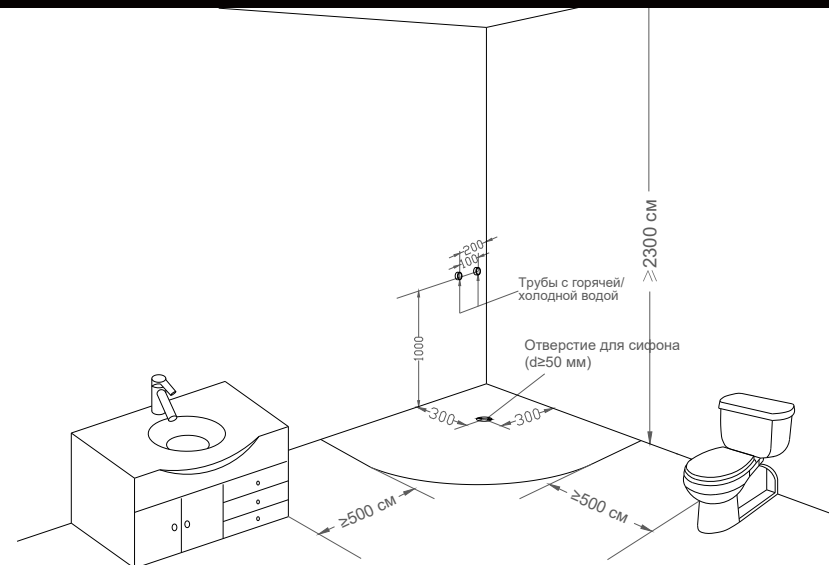

2.1) Сливное отверстие: для надлежащего отвода воды постарайтесь установить сливное отверстие в верхнем положении; если это не представляется возможным, слив должен находиться как минимум на высоте 300 мм, диаметр сливного отверстия должен быть менее 500 мм.

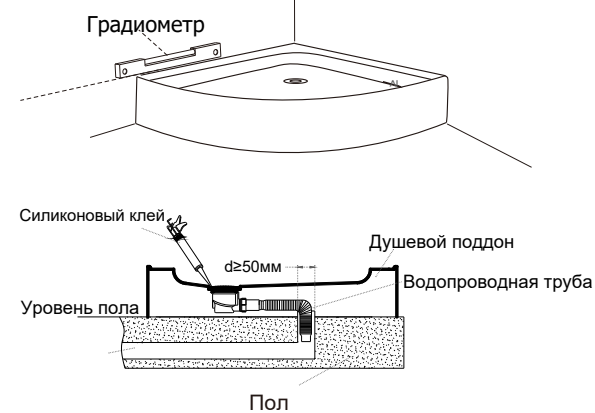


2.2) Проверьте сливное отверстие на предмет утечки воды; если оно пропускает воду, используйте, пожалуйста, силиконовый клей для его герметизации.

2.3) С помощью градиометра отрегулируйте высоту ножек, чтобы обеспечить горизонтальный уровень поддона. Убедитесь, что основание каждой ножки упирается в пол

3. Установка неподвижного стекла. Установка направляющей


88002014050
www.veconi.ru

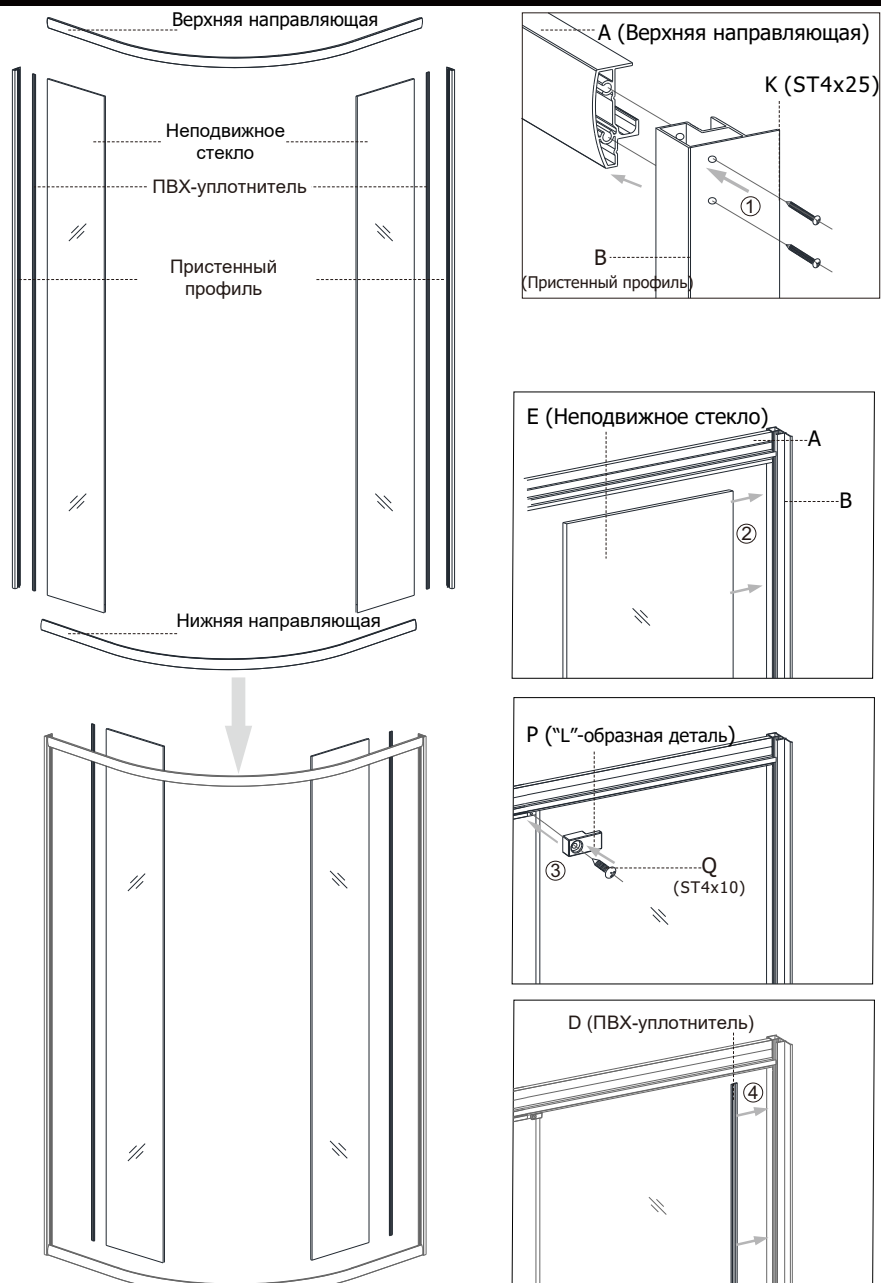

3.1) Пожалуйста, вставьте зажим для стекла в направляющую из алюминиевого сплава (возможно, он уже закреплен на ней), затем вставьте ПВХ-уплотнитель на неподвижное стекло.

4. Крепление алюминиевого профиля

88002014050
www.veconi.ru

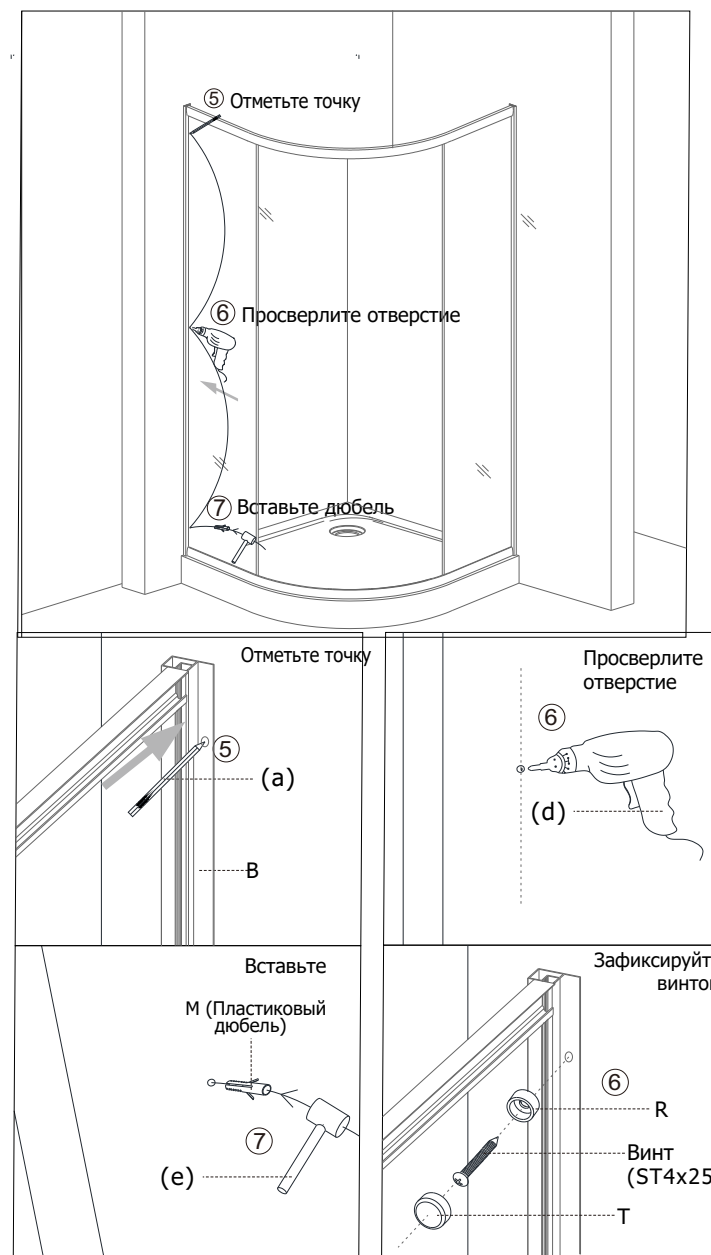

4.1) Приложите профиль в нужное место, сделайте отметку для будущего отверстия, затем отложите профиль в сторону, сделайте отверстия в стене, вставьте пластиковый дюбель и прикрепите его к стене винтом (ST4x25).