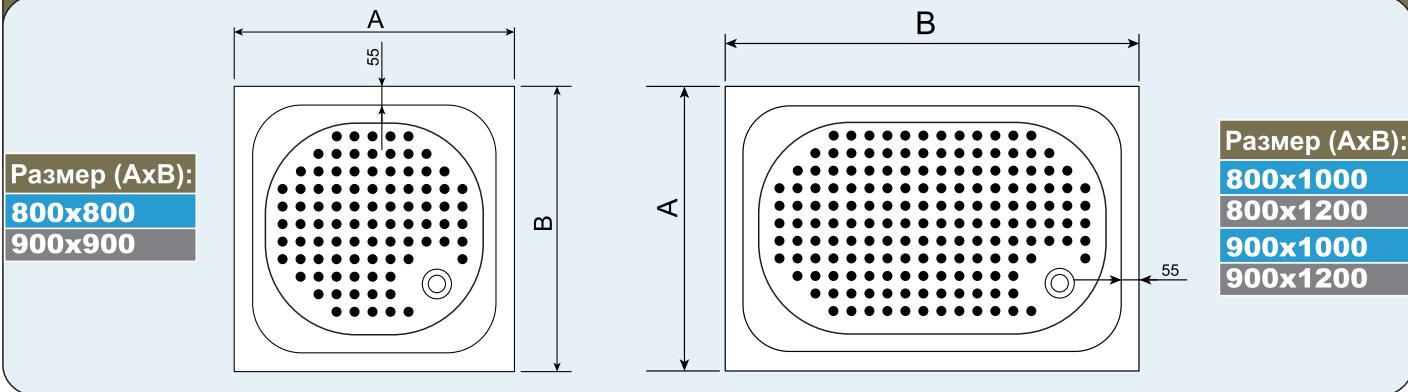
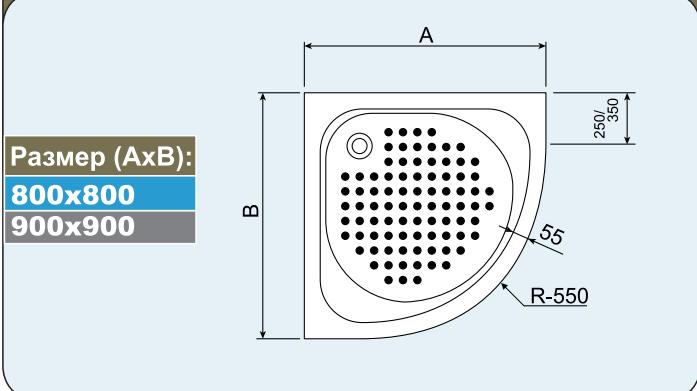


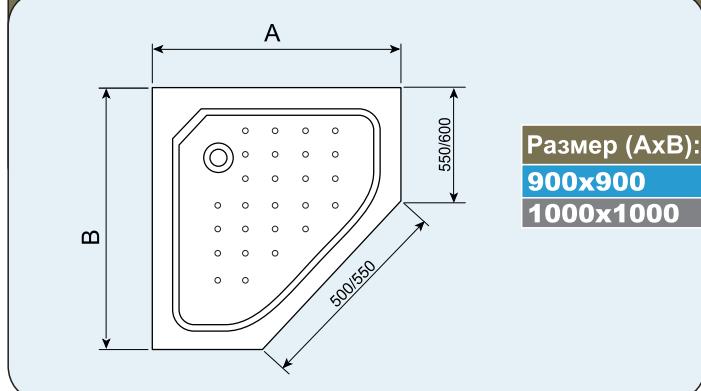
RGW LUX/TN



RGW LUX/TN-P



RGW LUX/TN-TR



Мы ценим Ваш выбор и желаем Вам приятного опыта использования наших продуктов. Пожалуйста, внимательно прочитайте Инструкцию перед монтажом изделия.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ:

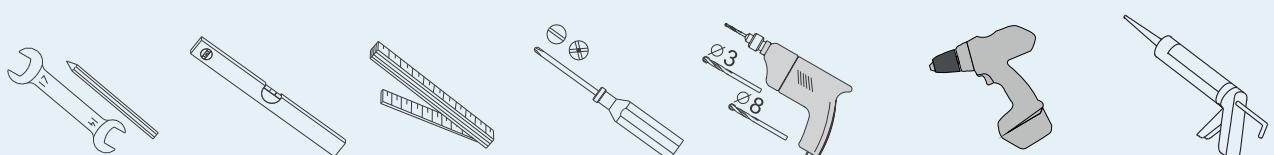
Пожалуйста, проверьте поддон на повреждения при транспортировке и комплектности перед установкой. Жалобы, сделанные после установки изделия, не будут приняты. Перед установкой изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, чтобы обеспечить безопасное и правильное использование.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

- Максимально допустимая нагрузка на поддон при эксплуатации не должна превышать 130 кг
- Эксплуатацию установленного поддона производите при температуре окружающего воздуха не ниже 18°C
- Максимальная температура воды при воздействии на поддон не должна превышать 50°C
- Избегайте ударов и не роняйте твёрдые и тяжёлые предметы на поверхность поддона.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: Не использовать абразивные чистящие вещества, которые могут образовывать царапины поверхность не должна подвергаться воздействию: кислот, амиака, едких веществ (например, средств для чистки унитаза, концентрированного спирта, сильно красящих веществ и т.п.)

ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и цветовую гамму изделия.
www.rgw-magazin.ru



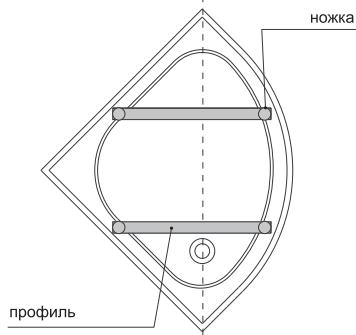
1

Подготовить место, где будет установлен поддон.
Выровнять пол, на который будет установлен поддон.

2

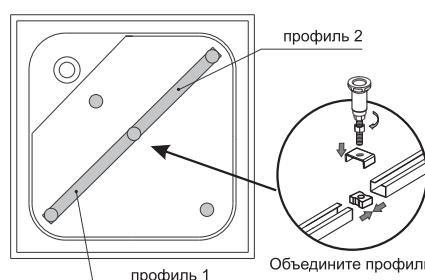
ВНИМАНИЕ! Выберете вариант расположения стеллажа в соответствии с Вашей моделью:

Если у Вас Lux/TN (квадрат) или Lux/TN-P (полукруг) размером 800x800мм

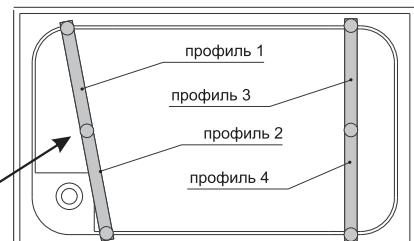
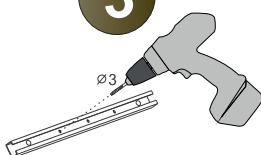
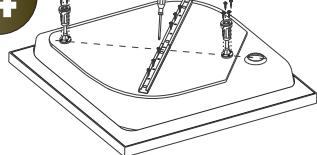
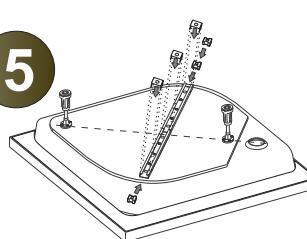

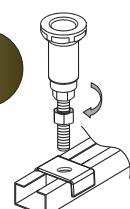


Если у Вас Lux/TN (квадрат) или Lux/TN-P (полукруг) размером 900x900мм;

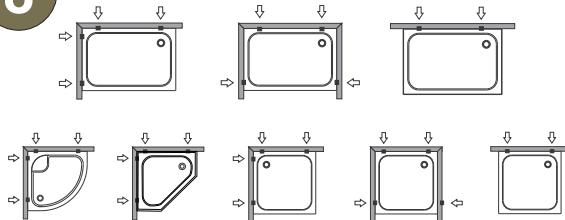
Lux/TN-TR (трапеция) размером 900x900, 1000x1000мм



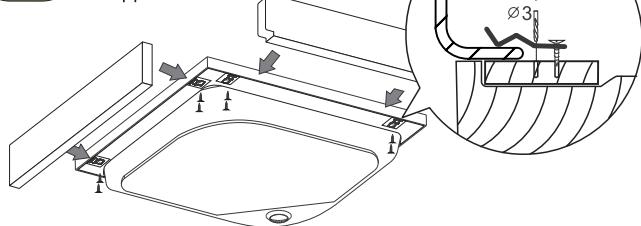
Если у Вас Lux/TN (прямоугольник) размером 800x1000, 800x1200, 900x1000 или 900x1200мм


3

4

5

6

7

8

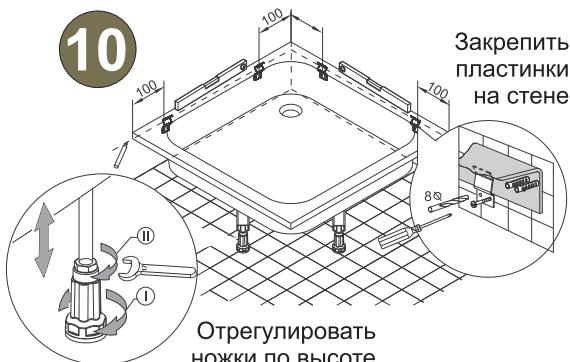
Варианты установки поддона по месту


9.1

*В моделях RGW LUX/TN экран в комплектацию не входит и приобретается отдельно


9.2

У модели RGW LUX/TN-P стороны, примыкающие к стене, обрезать


10


Закрепить пластинки на стене

Отрегулировать ножки по высоте

11

- Установить собранный поддон на место монтажа (угол, ниша) с отступом от стен 3-6 мм.
- Края борта на стыке со стеной, во избежание протекания, промазать силиконовым сантехническим герметиком.
- После установки поддона необходимо дать возможность герметику застыть в течение 24 часов. После этого включить воду для проверки герметичности. В случае обнаружения протечек обработать места стыка герметиком еще раз.

